

Dell


Externí přenosná baterie Power Companion

Uživatelská příručka



Identifikace dílů a ovládacích


prvků Power Companion

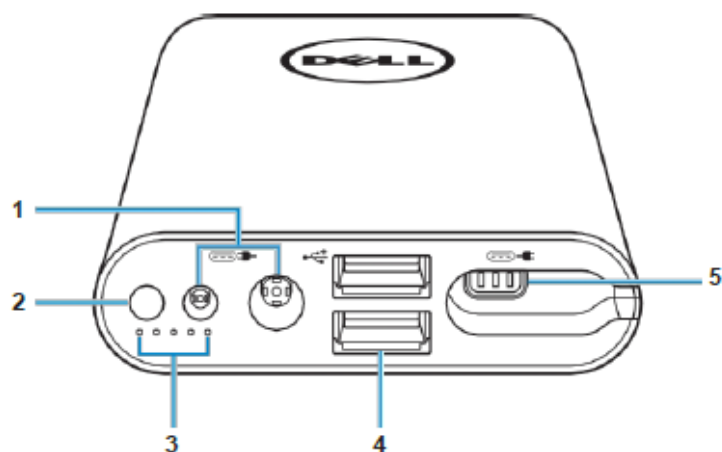

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Napájecí port (z adaptéru notebooku) | 4 | Výstupní porty USB (2) |
| 2 | Tlačítko napájení/tlačítko stavu baterie | 5 | Napájecí port (pro notebook) |
| 3 | Kontrolky stavu baterie (5) | | |

Nabíjení zařízení

Nabíjení notebooku

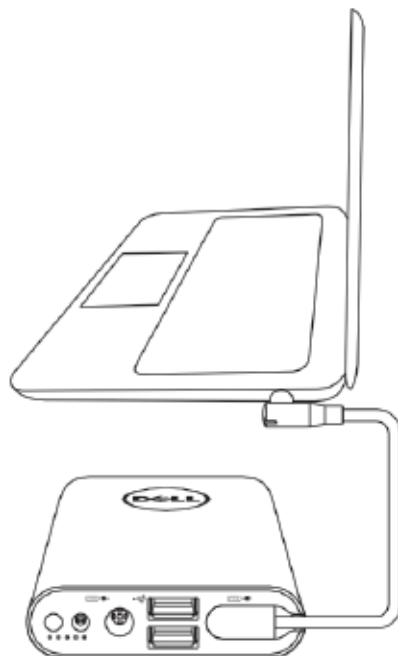


1. Připojte jeden konec napájecího výstupního kabelu k výstupnímu portu napájecího společníka.
2. Druhý konec napájecího kabelu připojte k portu napájecího adaptéru notebooku.
3. Stisknutím tlačítka napájení zahájíte nabíjení notebooku.



 **POZNÁMKA:** Kontrolka stavu baterie bliká žlutě, když je baterie napájecího zařízení slabá.

Nabíjení mobilních zařízení

Pomocí napájecího společníka můžete nabíjet až dvě přenosná zařízení současně.

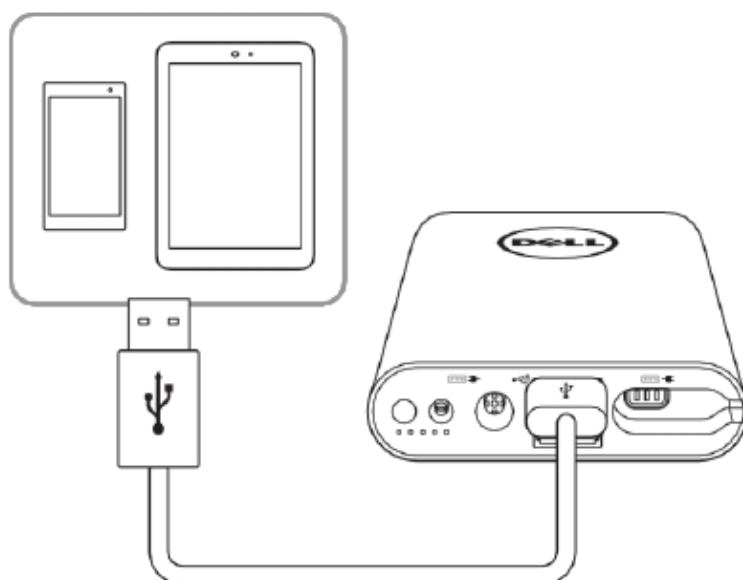

1. Připojte jeden konec kabelu USB k portu USB na napájecím zařízení.
2. Připojte druhý konec kabelu USB k nabíjecímu portu mobilního zařízení.

 **POZNÁMKA:** Kabel USB není dodáván s napájecím společníkem.


 **POZNÁMKA:** Kontrolka stavu baterie bliká žlutě, když je baterie napájecího zařízení slabá.

Kontrola baterie

Kontrola stavu nabití baterie

Stav nabití baterie můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka napájení. Rozsvítí se kontrolky stavu baterie, které indikují stav nabití napájecího společníka.

 **POZNÁMKA:** Kontrolky stavu baterie zůstanou svítit 5 sekund po uvolnění tlačítka napájení.

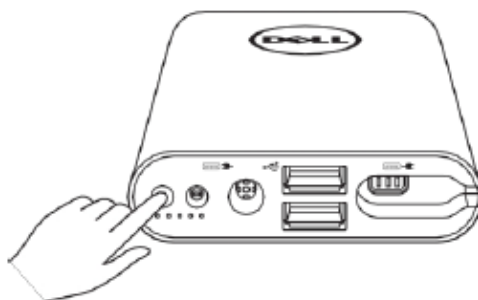

Kontrolka stavu baterie	Barva a chování LED	Stav kapacity baterie
Všech 5 kontrollek stavu baterie nesvítí ● ● ● ● ●	Vypnuto	100%
Svítí všech 5 kontrollek stavu baterie ○ ○ ○ ○ ○	Bílá (pevná)	81% - 99%
1 st -4 th kontrolky stavu baterie svítí ○ ○ ○ ○ ●	Bílá (pevná)	61% - 80%
1 st -3 rd kontrolky stavu baterie svítí ○ ○ ○ ● ●	Bílá (pevná)	41% - 60%
1 st -2 nd kontrolky stavu baterie svítí ○ ○ ● ● ●	Bílá (pevná)	21% - 40%
1 st svítí kontrolka stavu baterie ○ ● ● ● ●	Bílá (pevná)	11% - 20%
1 st kontrolka stavu baterie bliká  ● ● ● ●	oranžová (bliká)	1-10% (nízký stav baterie)

Kontaktování společnosti Dell:

Společnost Dell poskytuje několik možností online a telefonické podpory a servisu.

Dostupnost se liší podle země a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Chcete-li se obrátit na společnost Dell v případě problémů s prodejem, technickou podporou nebo zákaznickým servisem:

1. Přejděte na stránku **www.dell.com/support**.
2. Vyberte kategorii podpory.
3. V rozevíracím seznamu Vyberte zemi/region v dolní části stránky ověřte svou zemi nebo oblast.
4. Vyberte příslušnou službu nebo odkaz podpory podle svých potřeb.