

Dell Stereo Sound Bar – AC511

Dell Stereo Sound Bar with bracket – AC511M

Uživatelská příručka




Obsah

Co je v krabici	3
Funkce	4
Nastavení zvukového panelu	5
Instalace zvukového panelu k monitoru Dell	5
Zapnutí zvukového panelu	8
Připojení zvukového panelu	9
Vstupní audio port.....	9
Konektor pro sluchátka	10
Nastavení hlasitosti	11
Řešení problémů	12
Specifikace	19


Co je v krabici

 **POZNÁMKA:** Dokumenty dodávané se soundbarem se mohou lišit v závislosti na regionu.

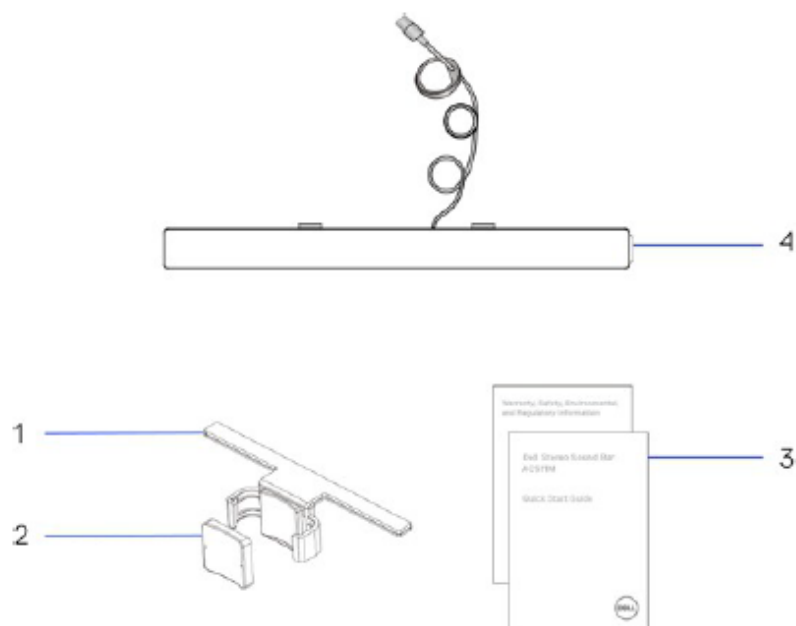

- | | | | |
|---|-----------|---|----------------------|
| 1 | Držák | 2 | Silný gumový polštář |
| 3 | Dokumenty | 4 | Zvuková lišta |

Funkce

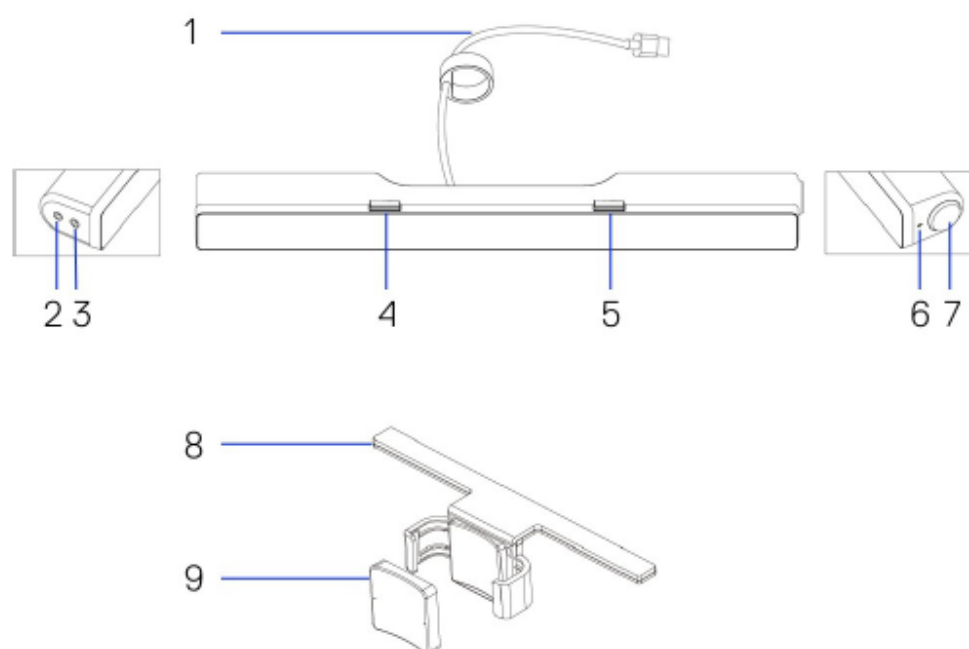


- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Kabel USB | 2 | Port Aux-in |
| 3 | Port pro sluchátka | 4 | Levý T-hák |
| 5 | Pravý T-hák | 6 | LED dioda
napájení |
| 7 | Knoflík hlasitosti | 8 | Držák |
| 9 | Silný gumový polštář | | |

Nastavení zvukového panelu


Instalace zvukového panelu k monitoru Dell

Bez držáku

- 1 Zarovnejte výstupky na zvukovém panelu s otvory na základně monitoru.
- 2 Posuňte zvukovou lištu doprava, abyste ji upevnili na základnu monitoru.

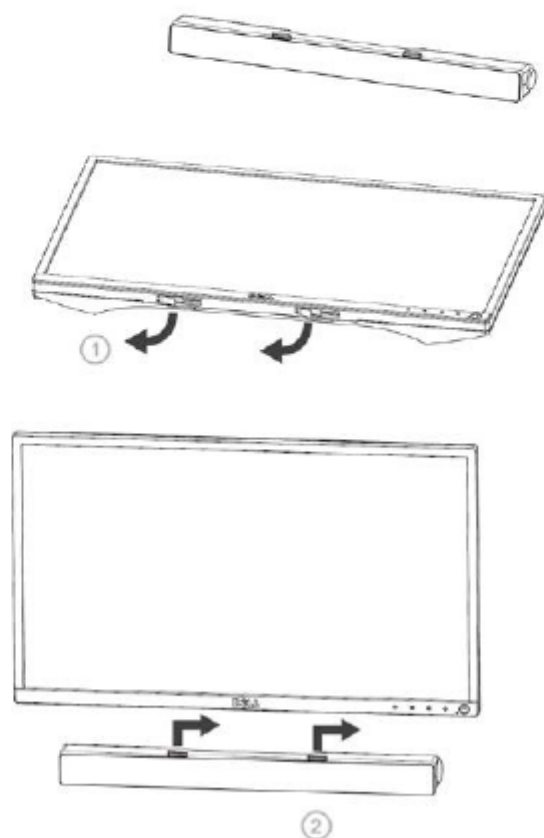

S držákem

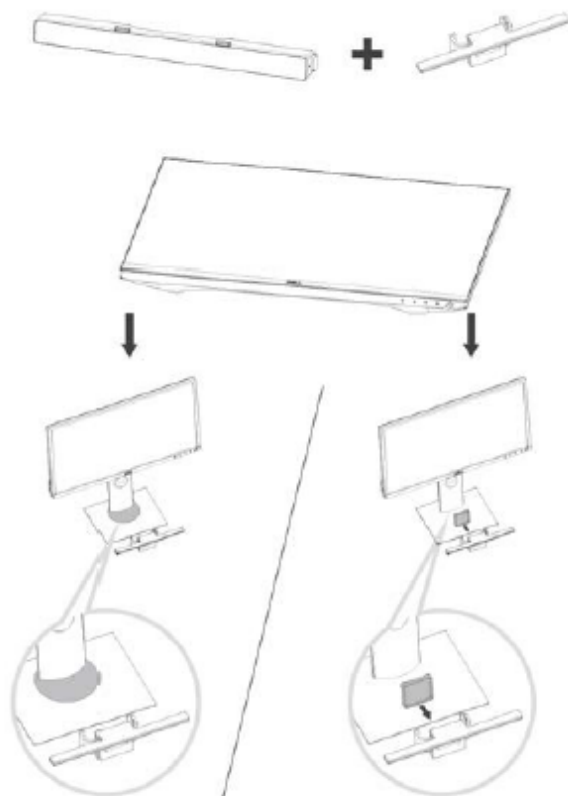


1. Vytáhněte svorku držáku.




POZNÁMKA: Mezi držák a stojan monitoru s neotočnou základnou použijte silný gumový polštářek.

2. Připevněte držák ke stojanu monitoru.

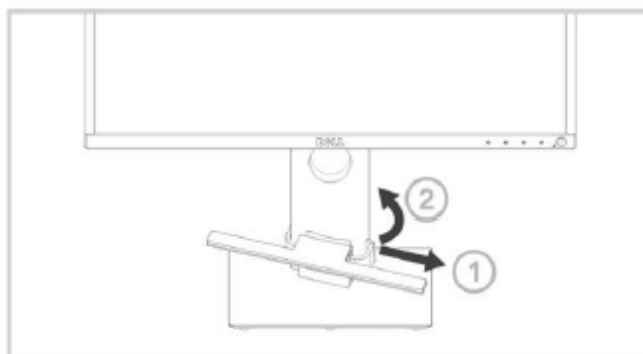

3. Zatlačte držák dolů, aby se vyrovnal se základnou stojanu.
4. Zarovnejte výstupky na zvukovém panelu s drážkami na držáku. Posuňte zvukovou lištu doprava, abyste ji upevnili k držáku.

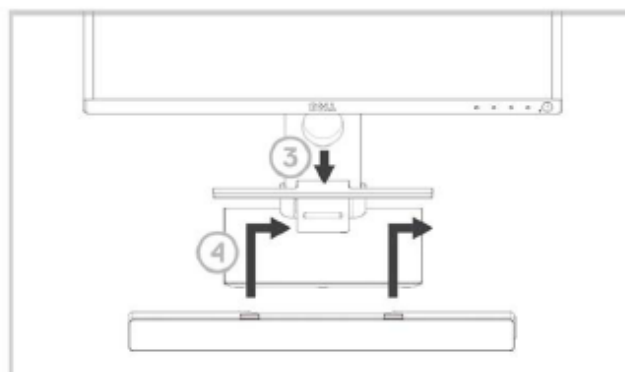

Zapnutí zvukového panelu




POZNÁMKA: Pokud není soundbar detekován, připojte kabel uplink, který byl dodán s monitorem Dell. Připojte jeden konec kabelu uplink kabel do portu USB na monitoru Dell a druhý konec do portu USB na počítači Dell.

Připojte kabel USB zvukového panelu k portu USB monitoru Dell.



Zvuková lišta se zapne automaticky po zapnutí počítače. Kontrolka na pravé straně zvukové lišty se rozsvítí bíle.

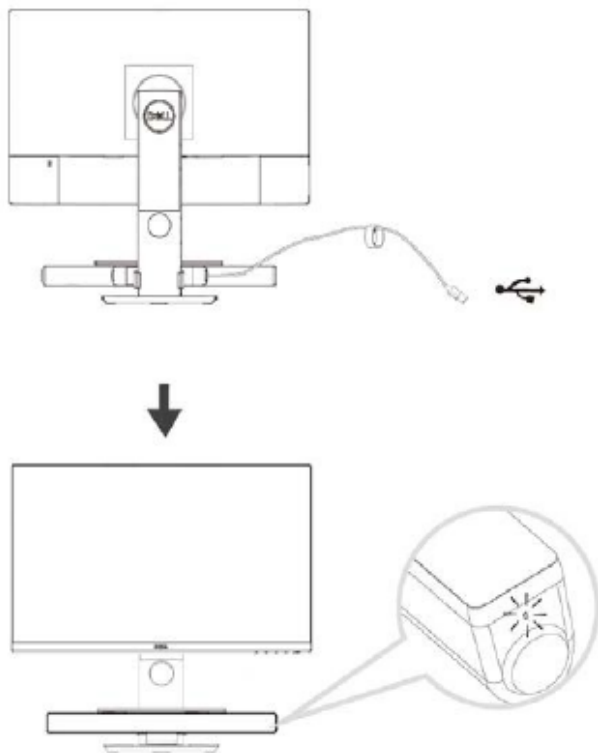

Připojení zvukového panelu

Pomocí konektoru audio in nebo aux-in můžete ke zvukovému panelu Dell připojit zvukové zařízení, například tablet nebo chytrý telefon.

Vstupní audio port


Zvuk můžete přehrávat pomocí kabelu audio-in dodaného se soundbarem.

- 1 Připojte kabel audio-in k portu aux-in na levé straně soundbaru.
- 2 Připojte druhý konec kabelu audio-in ke zvukovému zařízení.
- 3 Přehrávejte hudbu a nastavte hlasitost podle potřeby.



POZNÁMKA: Pokud je výchozím přehrávacím zařízením audio in, kontrolka

na tlačítku mikrofonu svítí červeně. Mikrofon soundbaru nelze v tomto režimu přehrávání používat.

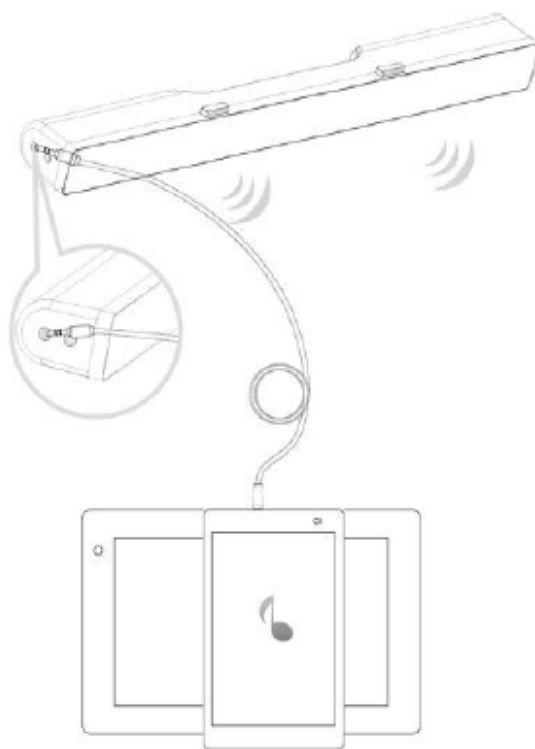


Konektor pro sluchátka

- 1 Připojte sluchátka ke konektoru pro sluchátka na soundbaru.
- 2 Přehrávejte hudbu a nastavte hlasitost podle potřeby.
- 3 Stisknutím tlačítka Výchozí přehrávání na levé straně zvukového panelu přepnete mezi reproduktorem a sluchátky.




POZNÁMKA: Tlačítko Výchozí přehrávání je deaktivováno, pokud nejsou sluchátka připojena ke zvukovému panelu.

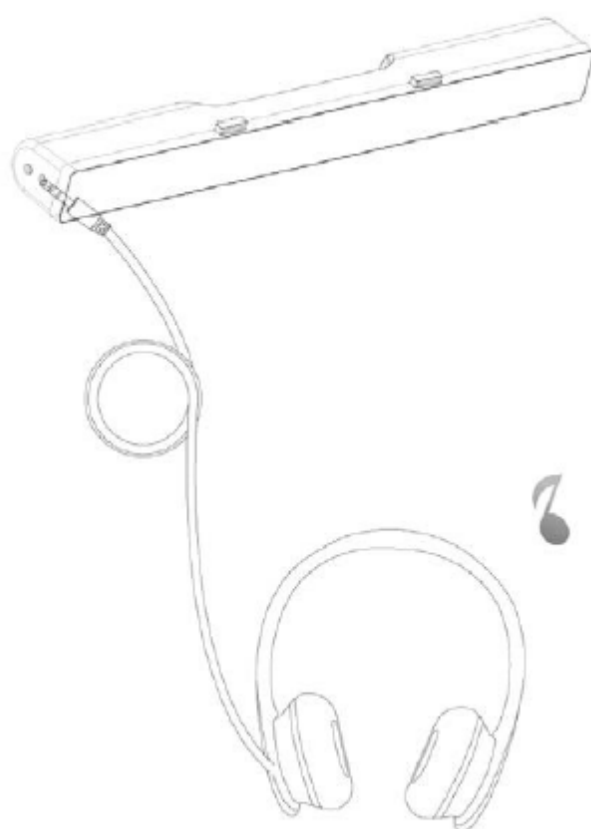

Nastavení hlasitosti

Hlasitost počítače můžete ovládat přímo pomocí knoflíku hlasitosti na soundbaru.

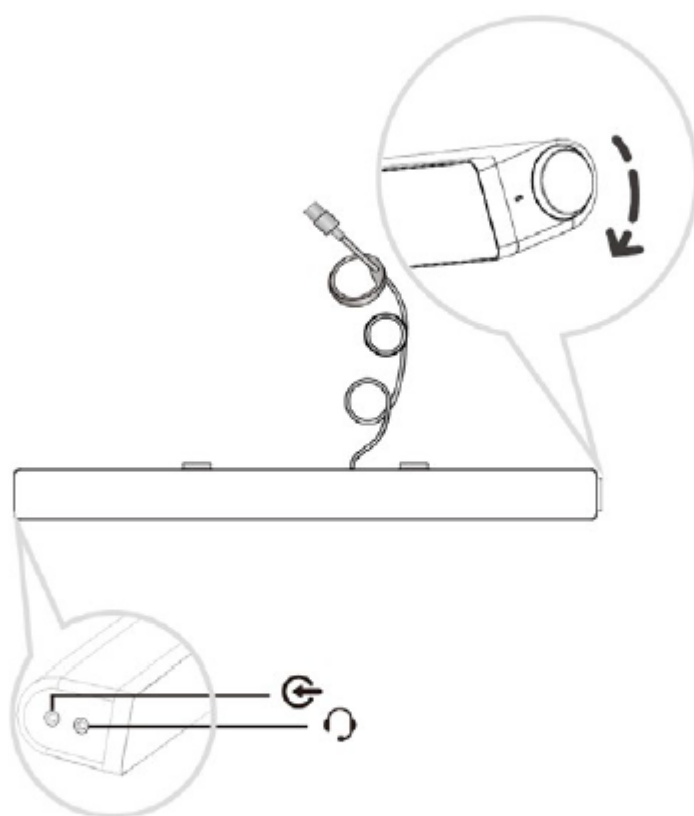

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Zvuková lišta nefunguje správně.	Zvuková lišta nebyla detekována nebo synchronizována.	• Pokud je to pro monitor Dell nutné, připojte jeden konec propojovacího kabelu k portu USB na monitoru Dell a druhý k portu USB na počítači Dell. • Po připojení kabelu USB ke zdroji napájení USB sledujte, zda se rozsvítí bílá kontrolka LED na pravé straně soundbaru. • Pokud kontrolka LED nesvítí, zkontrolujte, zda je USB správně zasunuto do portu USB. • Pokud kontrolka LED svítí a soundbar nefunguje, vyjměte nebo odpojte soundbar ze systému a restartujte počítač. • Znovu připojte soundbar a zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka LED. • Pokud se zvukový panel stále nedaří připojit, zkontrolujte, zda je zvukový panel přítomen ve Správci zařízení. • Vyměňte zvukový panel USB za jiný port USB. • Pokud druhý port USB funguje, první port USB je možná vadný. • Pokud druhý port USB nefunguje, postupujte podle následujících kroků. • Vyměňte jej za známý dobrý reproduktor nebo zařízení USB (např. klávesnici) nebo připojte soundbar k jinému systému.

		• Pokud není k dispozici jiná myš nebo systém, se kterým by bylo možné testovat, použijte známou dobrou klávesnici USB (nebo jiné zařízení USB), abyste zjistili, zda funguje na stejném portu USB. • Pokud známé dobré zařízení USB nefunguje na stejném portu nebo původní soundbar funguje správně na jiném systému, může být vstup/výstup USB původního systému vadný. • Pokud známé dobré zařízení USB funguje nebo soundbar nefunguje správně v jiném systému, vyměňte soundbar za dobrý.
Žádný zvuk	Soundbar je napájen - indikátor LED napájení svítí.	• Pokud přehráváte přes USB streaming, ujistěte se, že se z platformy přehrává hudební soubor a úroveň hlasitosti není 0 %. • Pokud přehráváte prostřednictvím externích hudebních zařízení, jako je přehrávač MP3, iPod/iPad/iPhone nebo jiný telefon se systémem Android, ujistěte se, že je kabel aux-in správně připojen. • Ujistěte se, že hlasitost externího hudebního zařízení není 0 %. • Pokud přehráváte přes USB streaming, nastavte všechny ovládací prvky hlasitosti systému Windows na maximum. • Přehrajte na počítači nějaký zvukový obsah (například zvukový disk CD nebo přehrávač MP3). • Otočením knoflíku hlasitosti

		soundbaru ve směru hodinových ručiček nastavte vyšší úroveň hlasitosti. • Vyčistěte nebo znovu uložte všechny kabely. • Otestujte zvukový panel pomocí
		jiný zdroj hudby (například přenosný přehrávač CD nebo MP3). • Přejděte na ovládací panel počítače a klikněte na položku Zvuk. • Vyzkoušejte různé porty. • Znovu nainstalujte ovladače vestavěného počítače nebo ovladače zvukové karty. Restartujte počítač. • Zkuste to s reproduktorem, o kterém je známo, že je dobrý.
Žádný zvuk	Žádný zvuk ze zdroje zvuku USB.	• Zkontrolujte, zda je do konektoru aux-in soundbaru vložen 3,5mm kabel aux-in. • Vyjměte 3,5 mm kabel aux-in z konektoru aux-in.
Zkreslený zvuk	Jako zdroj zvuku se používá zvuková karta počítače.	• Odstraňte všechny překážky mezi soundbarem a uživatelem. • Zkontrolujte, zda je konektor audio line-in zcela zasunut do konektoru zvukové karty. • Nastavte všechny ovladače hlasitosti na jejich střední hodnoty. • Snižte hlasitost zvukové aplikace. • Otočením knoflíku soundbaru proti směru hodinových ručiček nastavte nižší úroveň hlasitosti. • Vyčistěte a znovu uložte všechny kabely. • Vyřešte problém se zvukovou kartou počítače. • Vyzkoušejte soundbar pomocí jiného zdroje zvuku (například přenosného přehrávače CD) nebo přehrávač MP3).

Zkreslený zvuk	Používá se jiný zdroj zvuku.	• Ujistěte se, že se zvukový panel nedotýká žádných volných předmětů. • Odstraňte všechny překážky mezi soundbarem a uživatelem. • Zkontrolujte, zda je kabel USB nebo konektor linkového vstupu zvuku zcela zasunut do konektoru zdroje zvuku. • Snižte hlasitost zdroje zvuku. • Otočením knoflíku soundbaru proti směru hodinových ručiček nastavte nižší úroveň hlasitosti. • Vyčistěte a znovu uložte kabely. • Vypněte zpracování zvuku zdroje zvuku. • Zkontrolujte, zda je zvukový panel připojen k monitoru. • Ujistěte se, že se zvukový panel nedotýká žádných volných předmětů.
Nesymetrický zvukový výstup	Zvuk vychází pouze z jedné strany zvukového panelu	• Odstraňte všechny překážky mezi soundbarem a uživatelem. • Zkontrolujte, zda je konektor audio line-in zcela zasunut do konektoru soundbaru nebo zdroje zvuku. • Nastavte všechny ovladače vyvážení zvuku systému Windows (L-R) do středových hodnot. • Vyčistěte a znovu uložte všechny kabely. • Vyřešte problém se zvukovou kartou počítače. • Otestujte soundbar pomocí jiného zdroje zvuku (např.

		například přenosný přehrávač CD nebo MP3).
Nízký objem	Objem je příliš nízký.	• Odstraňte všechny překážky mezi soundbarem a uživatelem. • Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček nastavte vyšší úroveň hlasitosti. • Nastavte všechny ovládací prvky hlasitosti systému Windows na maximum. • Zvyšte hlasitost zvukové aplikace. • Otestujte soundbar pomocí jiného zdroje zvuku (například přenosného přehrávače CD nebo přehrávače MP3).
Bzučivý zvuk	Hluk ze zvukového panelu	• Je zvukový panel správně připojen k monitoru a nepřekáží? • Ujistěte se, že je soundbar připevněn k monitoru a že na něm nevisí žádné volné předměty ani se ho nedotýkají. • Zkuste snížit hlasitost otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček. • Ujistěte se, že kabely nezasahují do zvukového panelu.
Vstup Aux-in bez zvuku	Při použití funkce aux-in není slyšet žádný zvuk.	• Je kabel aux-in zapojen? • Zkontrolujte, zda je kabel aux-in správně zapojen do konektoru aux-in soundbaru a do konektoru aux-out zvukového zařízení. • Zkuste použít jiný nebo známý dobrý kabel aux-in.

		• Je externí zvukové zařízení zapnuté nebo přehrává hudbu? • Zkontrolujte, zda je zvukové zařízení zapnuté nebo zda přehrává hudbu. • Ujistěte se, že hlasitost zvukového zařízení není nastavena na 0 %. • Zkuste vyměnit zvukové zařízení za známé dobré zvukové zařízení.
Zkreslení vstupu Aux-in	Je kabel aux-in správně zapojen?	• Odstraňte všechny překážky mezi soundbarem a uživatelem. • Zkontrolujte, zda je konektor audio line-in zcela zasunut do konektoru zdroje zvuku. • Snižte hlasitost zdroje zvuku. • Otočením knoflíku soundbaru proti směru hodinových ručiček nastavte nižší úroveň hlasitosti. • Vyčistěte a znovu uložte kabely. • Snižte nastavení basů nebo vln. • Snižte nastavení "Wow Surround". • Zkontrolujte, zda je zvukový panel správně připevněn k monitoru. • Ujistěte se, že se zvukový panel nedotýká žádných volných předmětů.
Konektor sluchátek je připojen, ale není slyšet žádný zvuk.	Streamování USB nebo externí zdroj zvuku nepřehrává hudbu a hlasitost je 0 %.	• Zkontrolujte, zda přehrávač hudby na platformě nebo externí zdroj zvuku přehrává hudbu. • Zkontrolujte, zda zdroj zvuku a hlasitost soundbaru nejsou nastaveny na 0 %.

Připojený konektor pro sluchátka.	Zkreslení zvuku.	• Zkontrolujte, zda je zástrčka sluchátek správně zasunuta do konektoru pro sluchátka soundbaru. • Zkontrolujte, zda zástrčka sluchátek nevykazuje přerušované připojení. • Zkontrolujte, zda hudební soubor není zkreslený při přehrávání bez sluchátek nebo při připojení známých dobrých sluchátek.
Kabel není dostatečně dlouhý a prodlužovací kabel nelze připojit ke kabelu USB reproduktoru.	Prodlužovací kabel USB	• Pokud délka kabelu soundbaru 300 mm nestačí k připojení soundbaru k portu USB, použijte prodlužovací kabel USB k připojení soundbaru k portu USB. • Zkontrolujte, zda není kabel USB poškozen.
Zvukový panel nelze připevnit k monitoru.	T-hák	• Zkontrolujte, zda nechybí T-hák. • Zkontrolujte, zda není T-hák poškozený nebo zlomený. • Zkontrolujte, zda je slot pro monitor/LCD zvukovou lištu otevřený a zda slotům nebrání kryty Mylar.
Chybějící položky	Kontrola balení	• Otevřete krabici a zkontrolujte, zda je v balení přítomno rozšíření USB. • Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny položky uvedené v části "Obsah balení".

Specifikace

Obsah

Číslo modelu	AC511/AC511M
Typ připojení	USB
Podporované operační systémy	• Microsoft Windows 8 • Microsoft Windows 7 • Microsoft Windows 10
Elektrické	
Provozní napětí	5 V
Zvukový vstup	Digitální zvukový vstup USB Analogový audio vstup Aux-in (3,5 mm jack)
Výstupní výkon	2 x 1,25 W při ≤ 10 % THD
Fyzické vlastnosti	
Rozměry zvukového panelu:	
Šířka	406,00 mm (15,98 palce)
Výška	39,00 mm (1,54 palce) (včetně T-Hook)
Hloubka	49,00 mm (1,93 palce)
Hmotnost	454 g (1,0 lb)
Rozměry držáku:	
Šířka	230,11 mm (9,06 palce)
Výška	56,08 mm (2,21 palce)
Hloubka	63,57 mm (2,50 palce)
Hmotnost	74 g (0,16 lb)