

Dell

Bezdrátová klávesnice

Bezdrátová myš

Bezdrátová klávesnice a myš

Uživatelská příručka




Obsah


Nastavení bezdrátové klávesnice.....	3
Příprava bezdrátové myši k použití.....	5
Spárování bezdrátové klávesnice a myši.....	8
Spárování klávesnice a myši pomocí adaptéru USB dongle.....	8
Řešení problémů.....	10
Získání pomoci.....	13

Nastavení bezdrátové klávesnice


- 1 Špičkou prstu otevřete kryt přihrádky baterií.

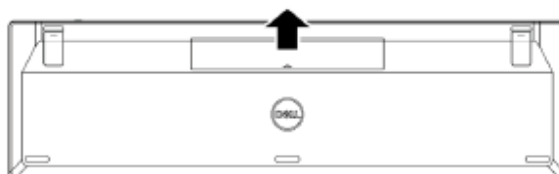


- 2 Do přihrádky vložte baterie AAA.

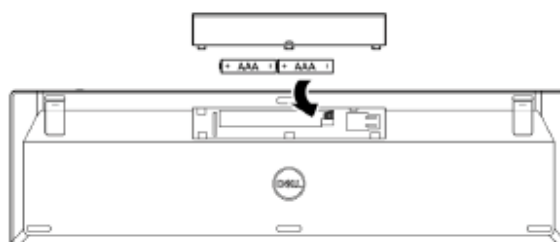


3 Nasad'te kryt baterie zpět.

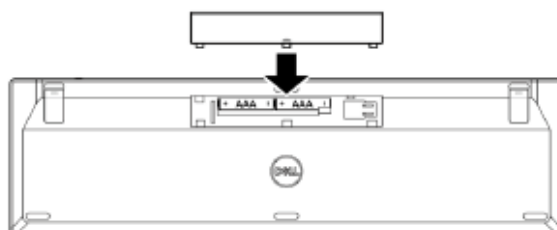


4 Otevřete a vysuňte nožky klávesnice.

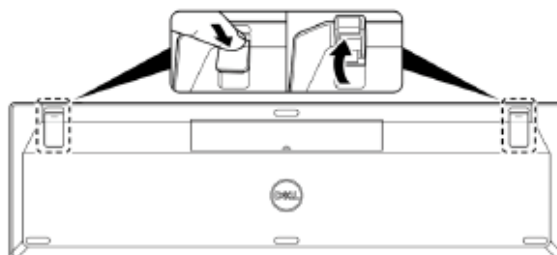


5 Zapněte klávesnici posunutím vypínače napájení.

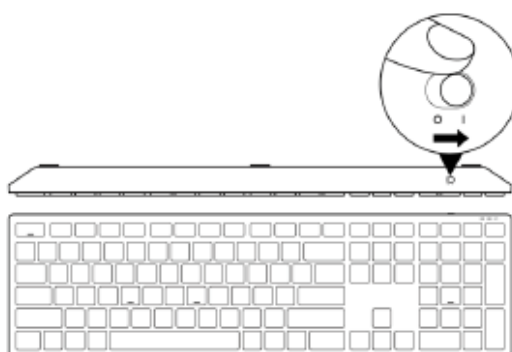


 **POZNÁMKA:** Vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí by neměla přesahovat 0,5 metru.

Příprava bezdrátové myši k použití


- 1 Najděte otvor na boku krytu myši. Prstem kryt myši otevřete.

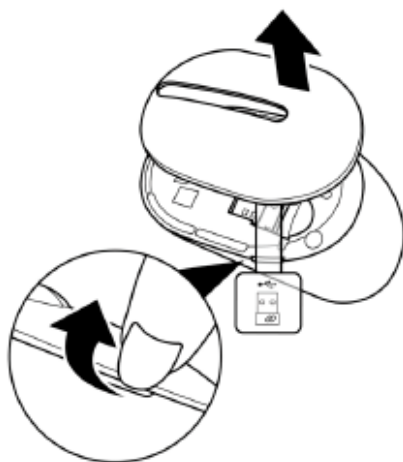

- 2 Vyměňte USB modul z přihrádky.

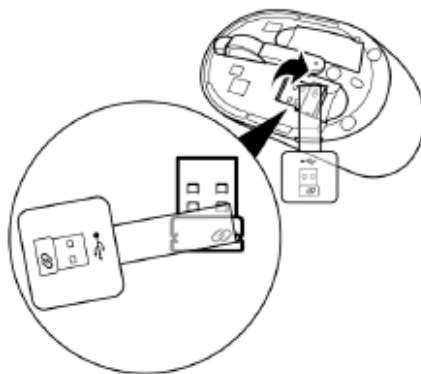


3 Vložte baterii AA do přihrádky pro baterii.

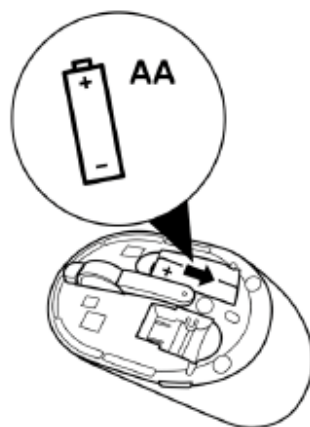


4 Vraťte kryt myši zpět na místo.



5 Zapněte myš posunutím vypínače napájení.

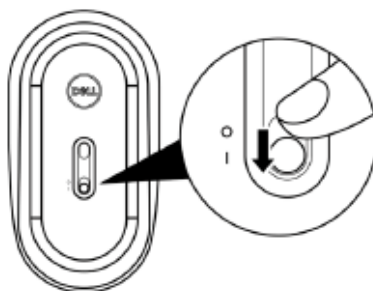


 **POZNÁMKA:** Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat 0,5 metrů.


Spárování bezdrátové klávesnice a myši

Bezdrátovou klávesnici a myš Dell lze spárovat se zařízeními pomocí adaptéru USB dongle. Můžete ji spárovat s přenosným nebo stolním počítačem nebo jakýmkoli kompatibilním mobilním zařízením a poté mezi zařízeními přepínat.


Spárování klávesnice a myši pomocí adaptéru USB dongle

 **POZNÁMKA:** Můžete připojit zařízení ke své bezdrátové klávesnici a myši pomocí párování Dell Universal nebo Dell Peripheral Manager.


- 1 Sejměte štítek z adaptéru USB dongle.
- 2 Připojte USB modul Dell Universal k portu USB na počítači.

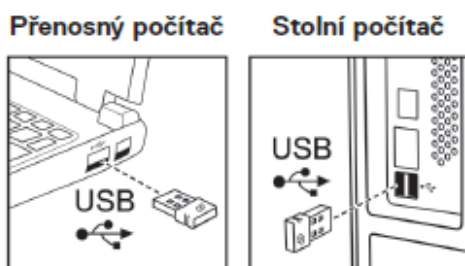


- 3 Zapněte klávesnici posunutím vypínače napájení.

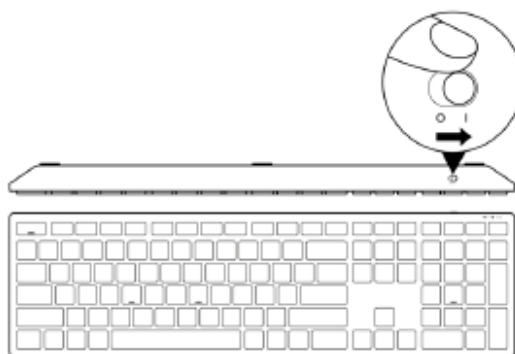

4 Zapněte myš posunutím vypínače napájení.

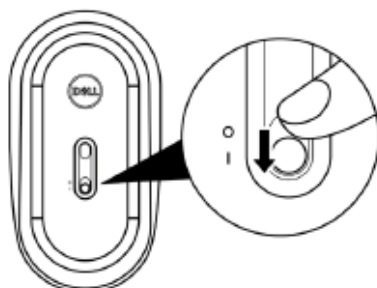

Klávesnice a myš jsou spárovány s počítačem.

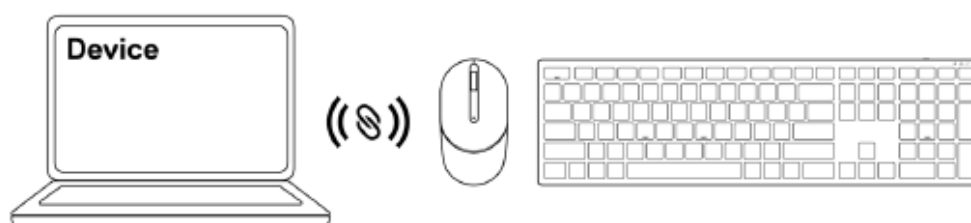

Řešení problémů

Problémy	Možná řešení
Klávesnice/myš nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1 Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy ve správné orientaci. Póly baterií „+“ a „-“ musí být zorientovány podle symbolů v přihrádce baterií.2 Zkontrolujte napětí baterie.<ul style="list-style-type: none">• Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.• Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové.3 Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí.4 Restartujte počítač.5 Ujistěte se, že je adaptér USB dongle připojen přímo k počítači.<ul style="list-style-type: none">• Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod.• Použijte jiný port USB.6 Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 0,5 metrů.

Nelze spárovat klávesnici/myš s počítačem	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zkontrolujte napětí baterie. <ul style="list-style-type: none"> • Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité. • Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. 2 Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí. 3 Restartujte počítač. 4 Ujistěte se, že je adaptér USB dongle připojen přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod. 5 Připojte adaptér USB dongle do jiného portu USB počítače. 6 Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 0,5 metrů.
Ukazatel myši se nehýbe	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zkontrolujte napětí baterie. <ul style="list-style-type: none"> • Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.
Levé/pravé tlačítko myši nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. <ol style="list-style-type: none"> 2 Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí.
Tlačítka klávesnice nefungují	<ol style="list-style-type: none"> 3 Restartujte počítač.
Je ztraceno bezdrátové připojení	<ol style="list-style-type: none"> 4 Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 0,5 metrů.

Řešení pomalého
pohybu kurzoru

- 1 Snímač nesmí být blokován ani znečištěn.
- 2 Na skle nebo velmi hladkém lesklém povrchu je pro snímač myši obtížné zachytit pohyb myši. Snímání pohybu může být lepší na podložce z tmavé tkaniny.
- 3 Upravte rychlost ukazatele změnou nastavení myši.
Klikněte na kartu, která odpovídá operačnímu systému (OS) nainstalovanému ve vašem přenosném/stolním počítači a změňte nastavení podle pokynů v příslušném oddílu.
 - a. Do pole **Search (Vyhledávání)** zadejte `main.cpl`. Zobrazí se dialogové okno **Mouse Properties (Vlastnosti myši)**.
 - b. Klikněte nebo klepněte na `main.cpl` v seznamu programů.
 - c. Klikněte na kartu **Pointer Options (Možnosti ukazatele)**. Přesunutím posuvníku v části **Pohyb** upravte rychlost ukazatele na požadovanou úroveň.
 - d. Klikněte nebo klepněte na tlačítko **OK**.

Získání pomoci

Kontaktování společnosti Dell:

Společnost Dell poskytuje několik možností online a telefonické podpory a servisu.

Dostupnost se liší podle země a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Chcete-li se obrátit na společnost Dell v případě problémů s prodejem, technickou podporou nebo zákaznickým servisem:

1. Přejděte na stránku **www.dell.com/support**.
2. Vyberte kategorii podpory.
3. V rozevíracím seznamu Vyberte zemi/region v dolní části stránky ověřte svou zemi nebo oblast.
4. Vyberte příslušnou službu nebo odkaz podpory podle svých potřeb.