

# Dell

## Kabelová myš

**Uživatelská příručka**



# Obsah

Příprava myši k použití.....	3
Připojení myši.....	3
Řešení problémů.....	4
Získání pomoci.....	6


# Příprava myši k použití

---


## Připojení myši

Připojte USB kabel myši k volnému portu USB A na přenosném nebo stolním počítači.

Přenosný počítač

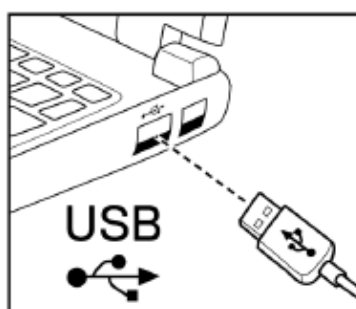

Stolní počítač

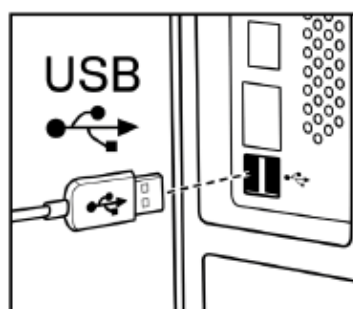

# Řešení problémů

---

Problémy	Možná řešení
Myš nefunguje	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Připojte USB kabel myši k jinému portu USB. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladače. V takovém případě před použitím myši počkejte, dokud se nezobrazí oznámení o nainstalování ovladačů.</li><li>2 Restartujte počítač.</li></ol>
Řešení problémů s kurzorem	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Připojte USB kabel myši k jinému portu USB. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladače. V takovém případě před použitím myši počkejte, dokud se nezobrazí oznámení o nainstalování ovladačů.</li><li>2 Laserový snímač nesmí být blokován ani znečištěn.</li><li>3 Na skle nebo jiném velmi hladkém lesklém povrchu je pro snímač myši obtížné zachytit pohyb. Snímání pohybu může být lepší na podložce z tmavé tkaniny.</li><li>4 Uložte veškerá data, ukončete spuštěné programy a potom restartujte přenosný/stolní počítač. Pokud nemáte jinou myš nebo dotykovou obrazovku, může být nutné přenosný/stolní počítač vypnout podržením tlačítka napájení alespoň na 15 sekund. Můžete ztratit neuložená data.</li></ol>
Řešení problémů s tlačítka myši	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Zkontrolujte, že tlačítkům myši nic nebrání v pohybu.</li><li>2 Připojte USB kabel myši k jinému portu USB. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladače. V takovém případě před použitím myši počkejte, dokud se nezobrazí oznámení o nainstalování ovladačů.</li><li>3 Uložte veškerá data, ukončete spuštěné programy a potom restartujte přenosný/stolní počítač. Pokud nemáte jinou myš nebo dotykovou obrazovku, může být nutné přenosný/stolní počítač vypnout podržením tlačítka napájení alespoň na 15 sekund. Můžete ztratit neuložená data.</li><li>4 Obnovte výchozí nastavení bočních tlačítek v softwaru Dell Peripheral Manager.</li></ol>

Řešení pomalého  
pohybu kurzoru

- 1 Laserový snímač nesmí být blokován ani znečištěn.
- 2 Změňte nastavení DPI myši.
- 3 Upravte rychlost ukazatele změnou nastavení myši.

Klikněte na kartu, která odpovídá operačnímu systému (OS) nainstalovanému ve vašem přenosném/stolním počítači a změňte nastavení podle pokynů v příslušném oddílu.

- Do políčka **Hledání** zadejte `main.cpl`.
- Klikněte nebo klepněte na `main.cpl` v seznamu programů.
- Přesunutím posuvníku v části pro **výběr rychlosti ukazatele myši** upravte rychlost ukazatele na požadovanou úroveň.
- Klikněte nebo klepněte na tlačítko **OK**.

# Získání pomoci

## Kontaktování společnosti Dell:

Společnost Dell poskytuje několik možností online a telefonické podpory a servisu.

Dostupnost se liší podle země a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Chcete-li se obrátit na společnost Dell v případě problémů s prodejem, technickou podporou nebo zákaznickým servisem:

1. Přejděte na stránku **[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)**.
2. Vyberte kategorii podpory.
3. V rozevíracím seznamu Vyberte zemi/region v dolní části stránky ověřte svou zemi nebo oblast.
4. Vyberte příslušnou službu nebo odkaz podpory podle svých potřeb.