

Dell


OptiPlex Micro Vertical Stand

Uživatelská příručka



Instalace Dell OptiPlex Micro Vertical Stand

1. Zarovnejte počítač na svislém stojanu a ujistěte se, že výstupek na svislém stojanu zapadá do drážky nebo zářezu v systému.

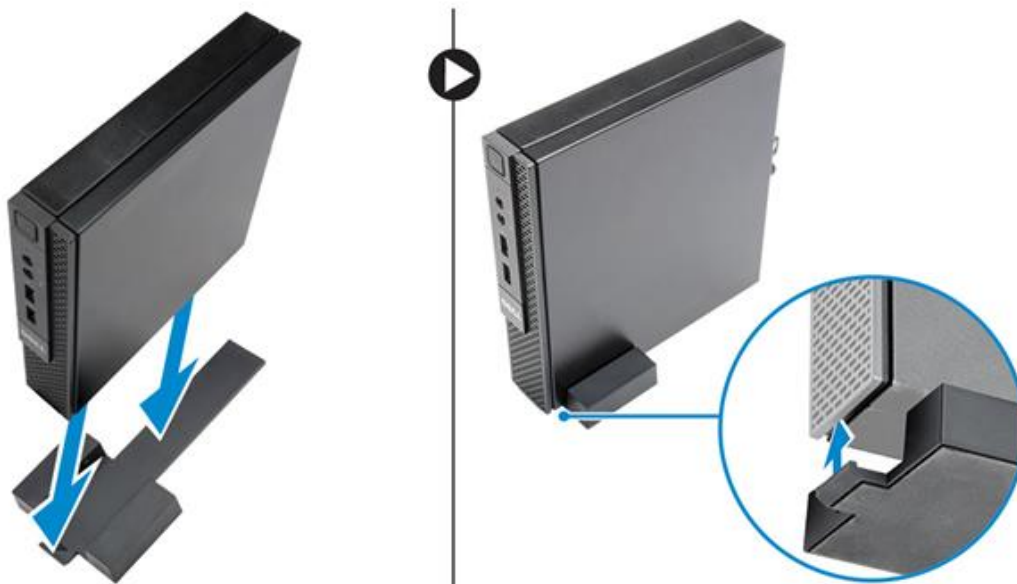

Instalace konzoly Dell OptiPlex Micro s DVDRW


1. Proved'te následující kroky, jak je znázorněno na obrázku:

- a. Povolte šrouby, které připevňují kryt ke konzole optické jednotky [1].
- b. Posuňte a zvedněte kryt nahoru a sejměte jej z konzoly [2].




2. Proved'te následující kroky, jak je znázorněno na obrázku:

- a. Zasuňte počítač do slotu [1].
- b. Utažením šroubu připevněte počítač ke konzole optické jednotky [2].

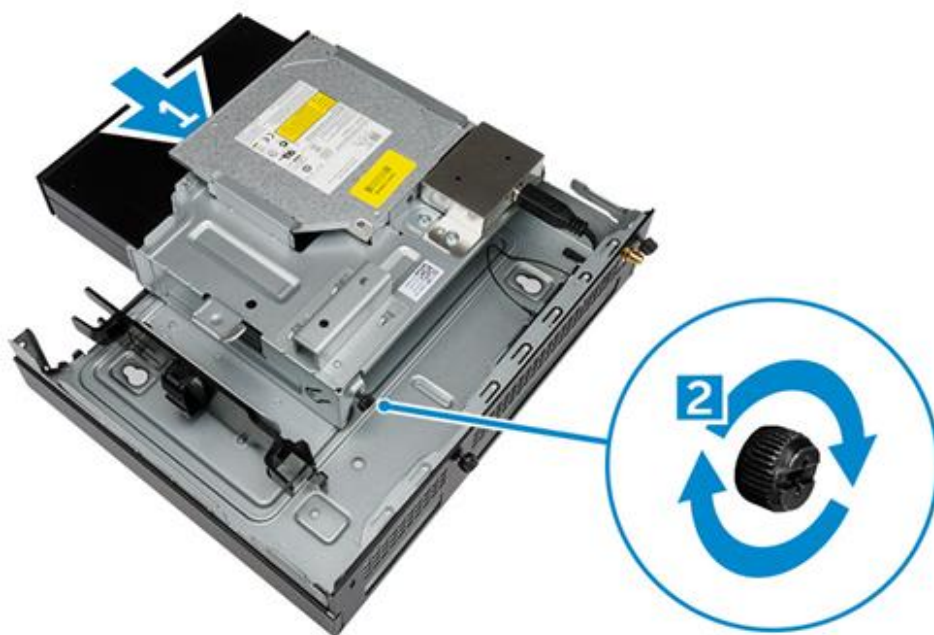


3. Proved'te následující kroky, jak je znázorněno na obrázku:

- a. Odřízněte pásek kabelu napájecího adaptéru [1].
- b. Zasuňte a vložte napájecí adaptér do slotu [2].
- c. Protáhněte kabel zářezem, abyste jej zajistili [3].

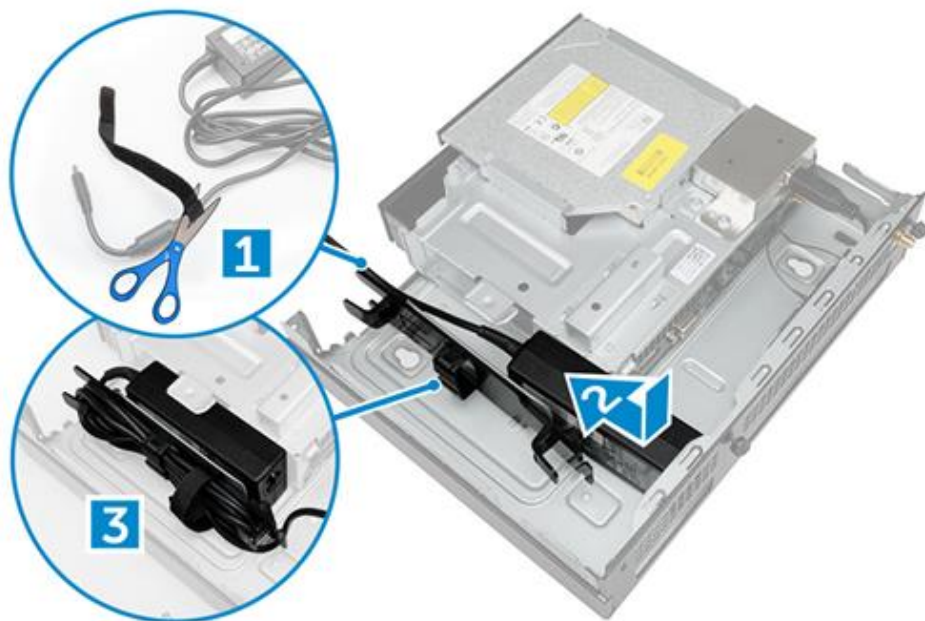

4. Proved'te následující kroky, jak je znázorněno na obrázku:

- a. Otevřete sponu pro vedení kabelů [1].
- b. Zvedněte kabel antény [2].
- c. Připojte kabel antény ke konektoru antény [3].

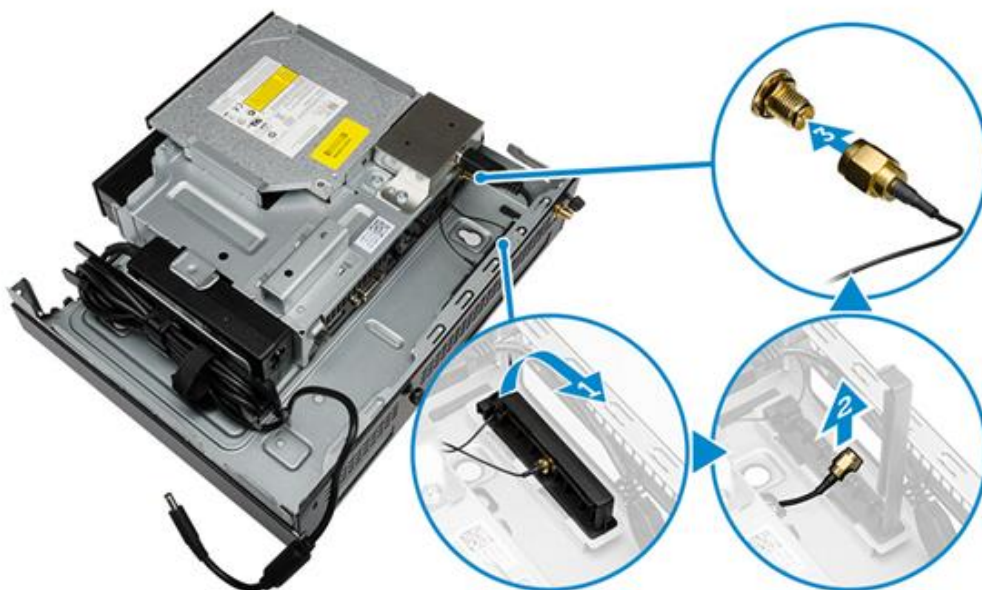


5. Protáhněte kabely USB svorkou pro správu kabelů a připojte je k počítači. Zavřete sponu pro správu kabelů.




6. Proved'te následující kroky, jak je znázorněno na obrázku:

- a. Připravte dřevěný stůl instalací šroubů pro montáž konzoly optické jednotky.
- b. Zarovnejte sloty na konzole optické jednotky se šrouby na stole a posuňte konzolu optické jednotky a zajistěte ji.
- c. Utažením šroubů připevněte konzolu optické jednotky k dřevěnému stolu.

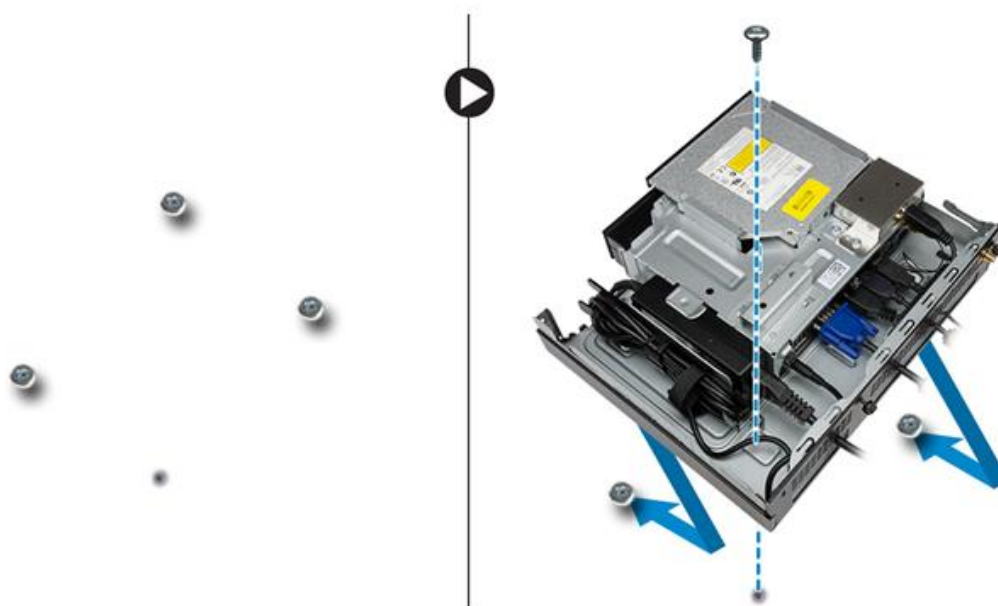

7. Nainstalujte anténu do konzoly optické jednotky.

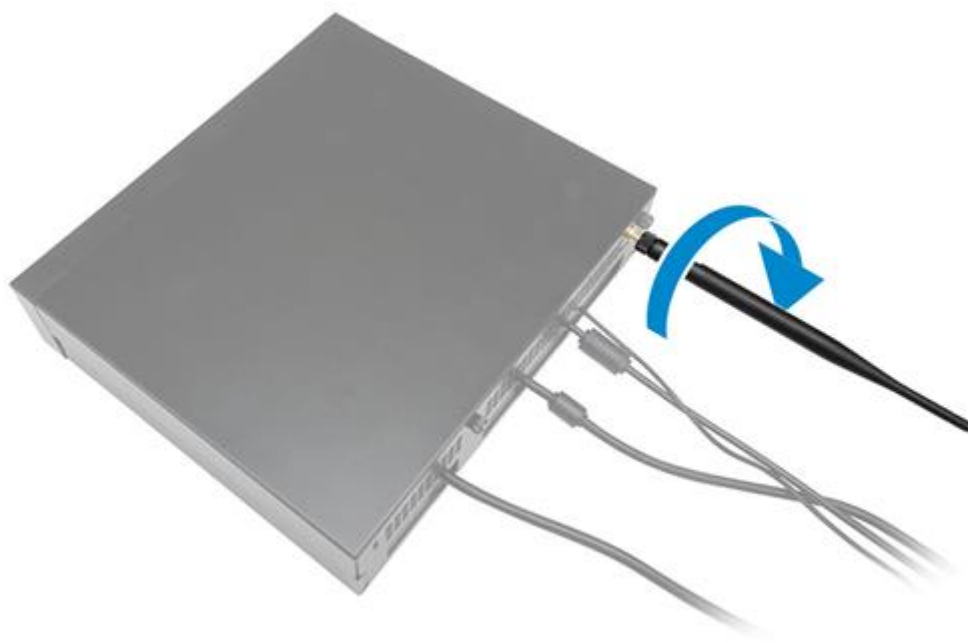

8. Proved'te následující kroky, jak je znázorněno na obrázku:

- a. Posuňte a vložte kryt do jeho polohy [1].
- b. Utažením šroubů připevněte kryt ke skříni [2].

